



HANDLEIDING

BEREGENINGSAUTOMAAT 8 ZONE

TYPE "CHRONO"

BEREGENINGSAUTOMAAT 8 ZONE TYPE ‘CHRONO’

Inhoud Handleiding

1. ALGEMENE BESCHRIJVING	2
1.1 - Controller Specificaties.....	2
1.2 - Systeem kenmerken.....	2
1.3 - Magneetventiel verbinding met de besturingseenheid.....	3
2. GEBRUIKERSINTERFACE.....	4
2.1 - Gebruikersinterface beschrijving.....	4
2.1.1 Scherm ingeschakeld (scherm 1).....	4
2.1.2 Het selecteren van de standaardtaal (scherm 2).....	4
2.1.3 Het instellen van de dag van de week (scherm 3).....	4
2.1.4 Het instellen van de klok (scherm 4).....	5
2.1.5 Status scherm [RUN] (scherm 5).....	5
2.1.6 Hoofdmenu programmering (scherm 6).....	6
2.2 - Creatie / verandering van irrigatieprogramma's [PRG].....	6
2.2.1 In- of uitschakelen van de programma's (scherm 17).....	9
2.2.2 In- of uitschakelen van de regen sensor (scherm 8).....	9
2.2.3 Selectie van programmanummer (A-B-C-D) (scherm 9).....	9
2.2.4 Kalender of irrigatie frequentie instelling (scherm 10).....	10
2.2.5 Selectie van start programmanummer (scherm 11).....	11
2.2.6 Inschakelen van start en programmering uur start (scherm 12).....	11
2.2.7 Instellen van irrigatie zone (scherm 13).....	12
2.2.8 Instellen van irrigatie tijd (scherm 14).....	12
2.2.9 Programma's opslaan en het verlaten van het programmeersysteem (scherm 15).....	13
2.3 - Programma's annulering (scherm 16).....	13
2.4 - Handmatige bediening.....	14
3. PROGRAMMA'S.....	15
3.1 - Programma beheer.....	15
3.2 - Programma opvolgingsformulier.....	16

1. ALGEMENE BESCHRIJVING



1.1 - Controller Specificaties

De regelaar Chrono kan de irrigatie cyclus inschakelen voor een maximum van 8 stations op wekelijkse basis. Bewater tijden variëren van 1 seconde tot 8 uur met maximaal 16 gebeurtenissen per dag. Handbediening is ook mogelijk.

1.2 - Systeem kenmerken

- ◆ Voeding: 9V alkaline batterij
- ◆ Batterijduur: 1 jaar
- ◆ Werking: 9V elektromagnetische vergrendeling
- ◆ Programma's: tot 4 voor elk gebied
- ◆ Magneetventiel handbediening
- ◆ Installatie: aan de wand
- ◆ Invoer: voor regen, luchtvochtigheid, wind en temperatuur sensoren
- ◆ Geheugen: niet-vluchtig. Het verwijderen van de batterij uit het toestel zal de programma's niet wissen
- ◆ Uitgang: optioneel met een pomp controle houdrelais of master ventiel
- ◆ Veiligheidsvoorzieningen: batterij controle en irrigatie voorkomen wanneer de batterij bijna leeg is

1.3 - Magneetventiel verbinding met de besturingseenheid

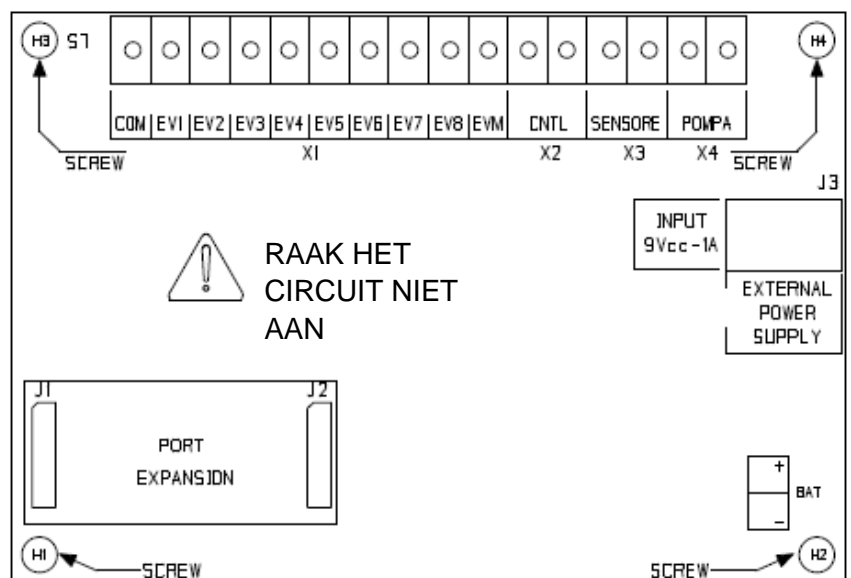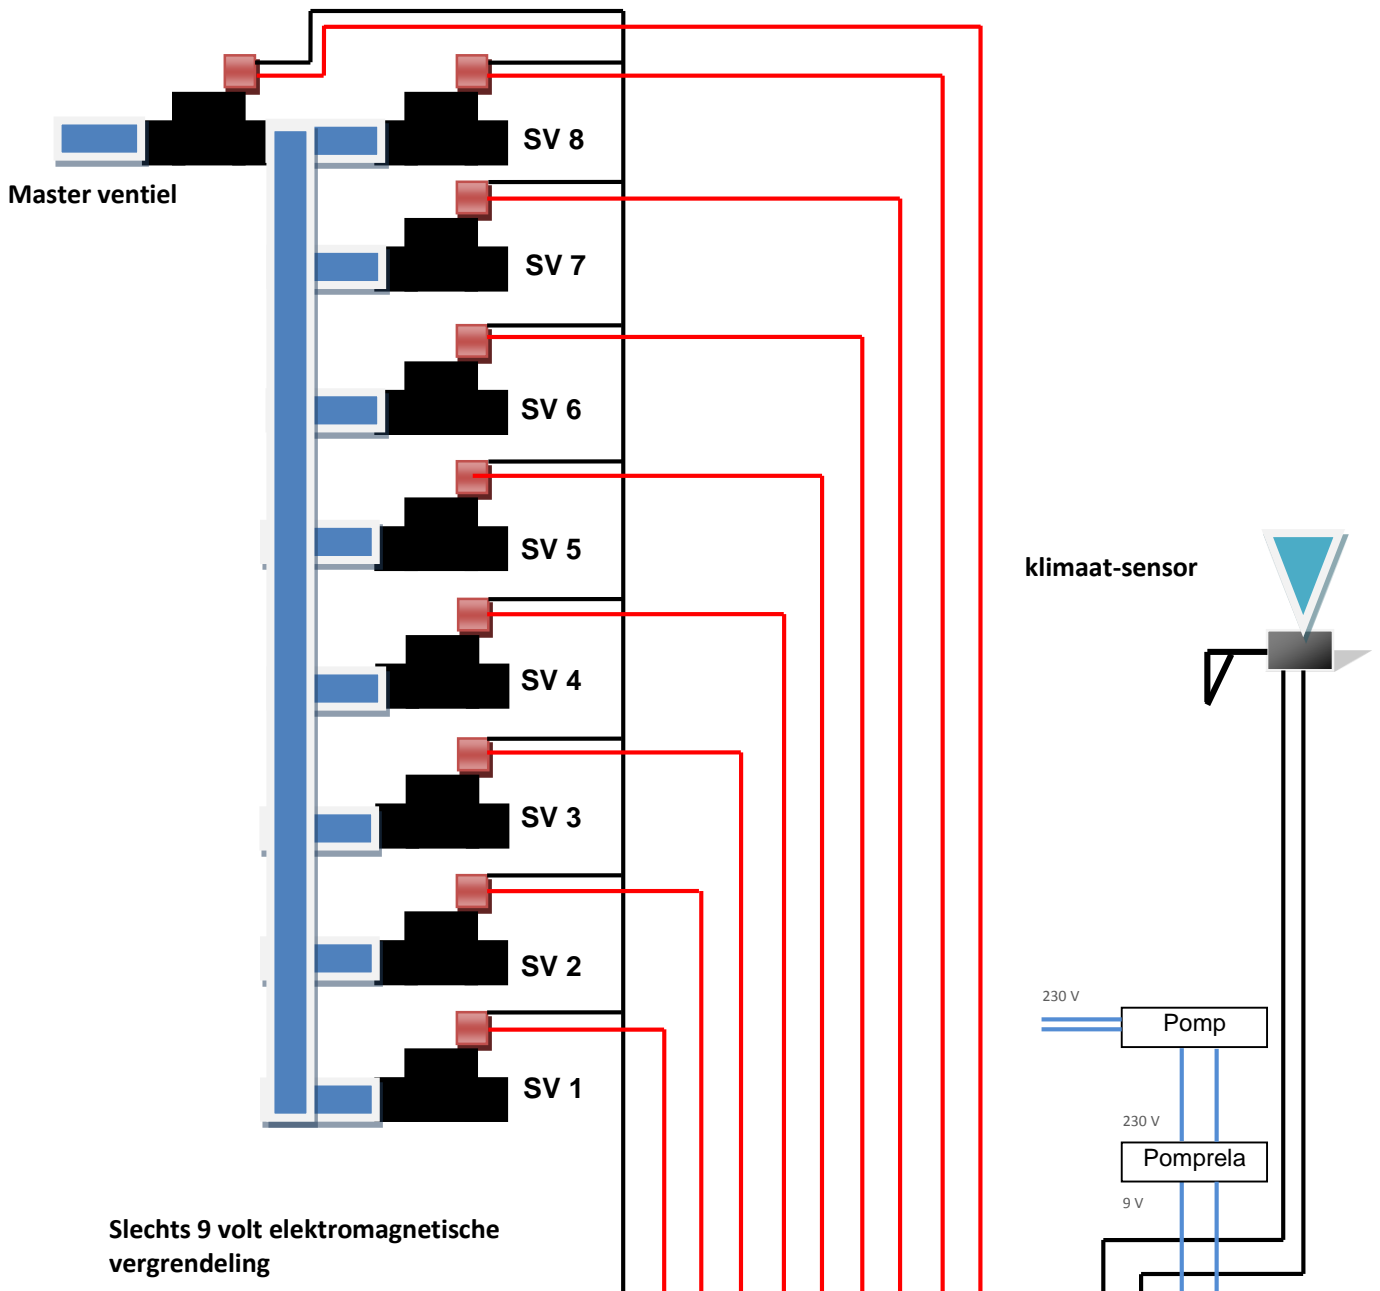

2. GEBRUIKERSINTERFACE

2.1 - Gebruikersinterface beschrijving

De CHRONO gebruikersinterface bestaat uit een LCD display en 4 functietoetsen die zowel het en wijzigen van de irrigatie programma's (4 programma's voor acht zones) en het beheer van handmatige aanpassing mogelijk maken.

Het display wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen toetsen worden ingedrukt voor meer dan twee minuten. Om het scherm opnieuw te activeren drukt u op een van de vier functietoetsen. Het LCD scherm geeft vervolgens de status pagina (scherm 5 – paragraaf 2.1.5).

2.1.1 Scherm ingeschakeld (scherm 1)

Bij het inschakelen (plaatsing van de batterij) wordt de volgende pagina getoond.

CHRONO 8 ZONE
WWW.RPESRL.IT

Na 5 seconden schakelt de regelaar naar de basisinstellingen:

- ◆ Selectie van standaard taal (paragraaf 2.1.2)
- ◆ Het instellen van de dag van de week (paragraaf 2.1.3)
- ◆ Het instellen van de klok (paragraaf 2.1.4)

2.1.2 Het selecteren van de standaardtaal (scherm 2)

Default : ITA
ENG ITA

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Huidige standaardtaal
Rij 2: Beschikbare opties

Betekenis van functietoets:

- F1** - Selecteer Engelse taal.
- F2** - ---
- F3** - Selecteer Italiaanse taal.
- F4** - ---.

2.1.3 Het instellen van de dag van de week (scherm 3)

Set Day : xxx
(+) (-) OK

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Dag van de week

Betekenis van functietoets:

- F1** - Geen functie.
- F2 [+]** - Dag selectie (xxx = ma, di, wo, do, vr, za, zo).
- F3 [-]** - Dag selectie (xxx = ma, di, wo, do, vr, za, zo).
- F4 [OK]** - Bevestigen en door gaan naar de klok instellen pagina.

2.1.4 Het instellen van de klok (scherm 4)

hh : mm : ss
HOUR MIN SEC OK

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Uur, min, sec.

Betekenis van functietoets:

- F1 [HOUR]** - Uur instellen.
- F2 [MIN]** - Minuten instellen.
- F3 [SEC]** - Seconden instellen.
- F4 [OK]** - Bevestigen en door gaan naar het hoofdmenu.

2.1.5 Status scherm [RUN] (scherm 5)

Het status scherm wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt geactiveerd vanuit standby, of door het selecteren van [RUN].

Mon hh : mm : ss xxx
MENU EV : 1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Dag van de week, de tijd en de wijze van irrigatie (xxx)

Irrigatiemethoden zijn als volgt:

- MAN = Handmatige irrigatie.
- P.A = Irrigatie programma "A" loopt.
- P.B = Irrigatie programma "B" loopt.
- P.C = Irrigatie programma "C" loopt.
- P.D = Irrigatie programma "D" loopt.

Rij 2: De operationele status van de irrigatie gebieden [EV].
Het aantal open gebieden knippert (actieve irrigatie)

Betekenis van functietoets:

- F1** - Doorgaan naar MENU programmering.
- F2** - Geen functie.
- F3** - Geen functie.
- F4** - Geen functie.

2.1.6 Hoofdmenu programmering (scherm 6)


Bat : OK Rain : ON RUN TIME PRG MAN	Rij 1: De batterijlading [Bat] en regensensor status [regen]			
F1	F2	F3	F4	Bat : OK - Batterij opgeladen (continu licht) : KO - Batterij bijna leeg (knipperend)
Rij 2: Betekenis van functietoets:				
F1 [RUN] - Ga terug naar de status pagina (paragraaf 2.1.4) . F2 [TIME] - Instellen van de klok (paragraaf 2.1.2). F3 [PRG] - Maak irrigatie schema's (paragraaf 2.2.0). F4 [MAN] - Handmatige functie (paragraaf 2.3.0).				

2.2 - Creatie / verandering van irrigatieprogramma's [PRG]

Druk op F3 [PRG] in het hoofdmenu voor de te maken of te wijzigen irrigatieprogramma's. Procedure voor het maken van programma's omvatten de volgende stappen:

- ◆ Het inschakelen van programma's in te stellen (aan-uit)
- ◆ Inschakelen regensensor (aan-uit)
- ◆ Selectie letter / programmanaam (a-b-c-d)
- ◆ Frequentie instelling of de dag van de week van irrigatie
- ◆ Selectie van startnummer (1-2-3-4)
- ◆ Tijd instellen voor elke start
- ◆ Zone selectie (van 1 tot 8 zones) voor irrigatie
- ◆ Instellen van de tijd van irrigatie voor elke zone
- ◆ Opslaan programma

STANDAARD PROGRAMMERING

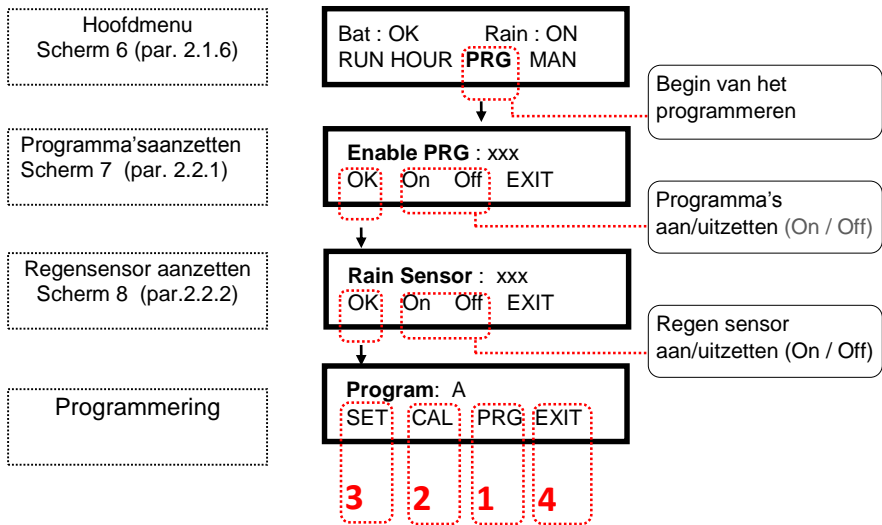

1


Programma selectie
Scherm 9 (par. 2.2.3)

Program: A
SET CAL PRG EXIT


1
Programma selectie:
A, B, C, D

2


Kalender instellen
Scherm 10 (par. 2.2.4)

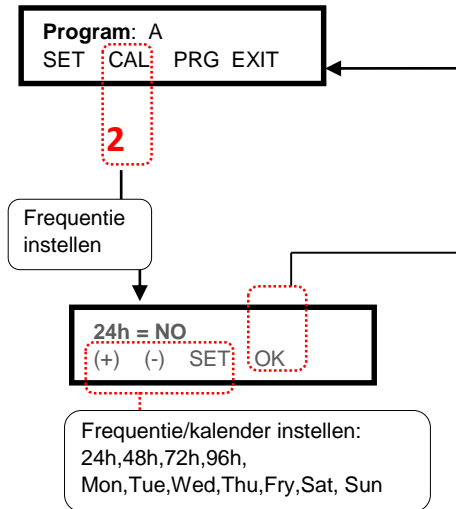

3

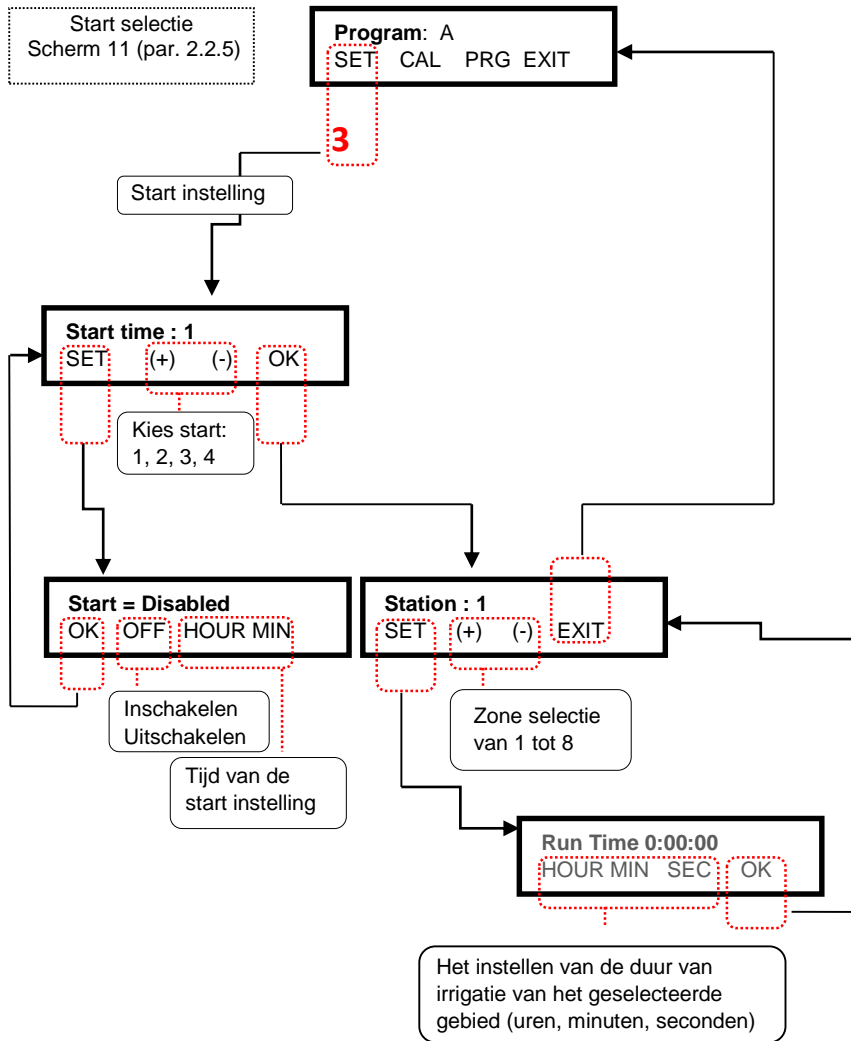

4

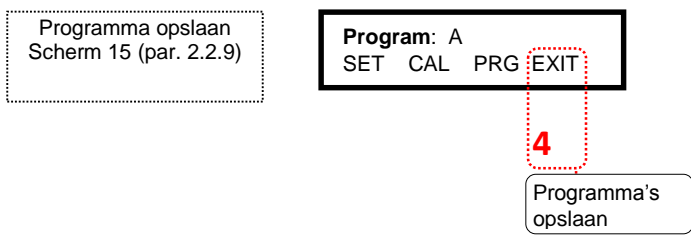

2.2.1 In- of uitschakelen van de programma's (scherm 17)

Enable **PRG** : xxx
OK On Off EXIT

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Het inschakelen van het programma
xxx: **ON** (ingeschakeld); **OFF** (uitgeschakeld)

Rij 2: Betekenis van functietoets:

- F1 [OK]** - Bevestigt de selectie en gaat naar "het beheren van de regensensor".
- F2 [On]** - Programma's aan/uitschakelen.
- F3 [Off]** - Uitschakelen van controller en programma's.
- F4 [EXIT]** - Terug naar het hoofdmenu (scherm 6).

Als de programma's worden uitgeschakeld wanneer een irrigatie-cyclus wordt uitgevoerd, zijn de afsluiters direct gesloten en worden andere vooraf ingestelde irrigatie programma's niet uitgevoerd.

F1 [OK] bevestigt de selectie en gaat door naar het scherm van de regensensor instelling.

2.2.2 In- of uitschakelen van de regen sensor (scherm 8)

Rain Sensor : xxx
OK On Off EXIT

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Het inschakelen van de regen sensor
xxx: **ON** (ingeschakeld); **OFF** (uitgeschakeld)

Rij 2: Betekenis van functietoets:

- F1 [OK]** – Bevestigt de selectie en ga naar “programma selectie”.
- F2 [On]** – Schakelt de regensensor in.
- F3 [Off]** – Schakelt de regensensor uit.
- F4 [EXIT]** – Terug naar het hoofdmenu (scherm 6) .

F1 [OK] Bevestigt de selectie en ga naar de programma nummer instelling.

2.2.3 Selectie van programmanummer (A-B-C-D) (scherm 9)

Program: x
SET CAL PRG EXIT

F1 F2 F3 F4

Rij 1: Geselecteerde programma (x = A-B-C-D) .

Rij 2: Betekenis van functietoets:

- F1 [SET]** – Start & irrigatie tijd instellen (scherm 11).
- F2 [CAL]** – Kalender of frequentie van irrigatie instellen (scherm 10).
- F3 [PRG]** – Programmanummer selectie (programma A-B-C-D).
- F4 [EXIT]** – Terug naar het hoofdmenu (scherm 6).

F3 [PRG] Selecteert het actieve programma (A, B, C, D)

2.2.4 Kalender of irrigatie frequentie instelling (scherm 10)

Door het selecteren van F2 [CAL] op scherm 9 wordt overgegaan naar de kalender instelling en/of irrigatie frequentie tijden.

Door het drukken op F1 [+] of F2 [-] wordt de irrigatie frequentie of dag van de week geselecteerd (de selectie wordt getoond in gegevensveld xxx).

F3 [SET] in- of uitschakelen van de dag of frequentie instelling (de selectie wordt getoond in gegevensveld yyy).

Kalender/frequentie

xxx	=	yyy	
(+)	(-)	SET	OK

F1 F2 F3 F4

Rij 1: xxx geeft de dag van week of irrigatie frequentie weer.

yyy geeft aan of de werkingstoestand in- of uitgeschakeld is (ON/OFF) de dagen of de frequentie worden weergegeven in het veld xxx.

Gegevensveld xxx

Programmeerbare irrigatie frequentie:

24h	: Irrigatie staat elke dag aan	(24 uur).
48h	: Irrigatie ingeschakeld om de 2 dagen	(48 uur).
72h	: Irrigatie ingeschakeld om de 3 dagen	(72 uur).
96h	: Irrigatie ingeschakeld om de 4 dagen	(96 uur).

Wekelijkse kalender:

Mon	: Inschakelen op maandag.
Tue	: Inschakelen op dinsdag.
Wed	: Inschakelen op woensdag.
Thu	: Inschakelen op donderdag.
Fri	: Inschakelen op vrijdag.
Sat	: Inschakelen op zaterdag.
Sun	: Inschakelen op zondag.

Gegevensveld yyy

In - of uitschakelen:

YES	: Irrigatie ingeschakeld.
NO	: Irrigatie uitgeschakeld.

Rij 2: Betekenis van functietoets:

F1 [+] - Verhoogt de dag of frequentie.

F2 [-] - Vermindert de dag of frequentie.

F3 [SET]- Schakelt irrigatie in op de geselecteerde dag (ON/OFF) .

F4 [OK]- Bevestigen en terug keren naar de programmering hoofdpagina (nr.9).

F4 [OK] om de selectie te bevestigen en terug te keren naar de eerste pagina voor programmering (scherm 9) om naar het aantal starten te programmeringen te gaan.

Let op: Als er een vaste frequentie wordt gekozen (bijvoorbeeld 24 uur), wordt de kalender automatisch uitgesloten (en vice versa).

2.2.5 Selectie van start programmanummer (scherm 11)

Toetsen F2 [+] en F3 [-] selecteren het start programmanummer (1-2-3-4)

Start time : x
SET (+) (-) OK

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

Rij 1: Start nummer om te programmeren (x = 1-2-3-4).

Rij 2: Betekenis van functietoets:

- F1 [SET]** - Stelt geselecteerd beginuur in (scherm 12).
- F2 [+]** - Selecteert start programmanummer (x = 1-2-3-4) .
- F3 [-]** - Selecteert start programmanummer (x = 1-2-3-4).
- F4 [OK]**- Bevestigt de selectie en gaat door naar de tijd programmering voor de irrigatie van de 8 zones (scherm 13).

F1 [SET] Gaat naar de selectie van de te programmeren uur van start (scherm 12)

F4 [OK] Gaat rechtstreeks naar de zone programmering (scherm 13).

2.2.6 Inschakelen van start en programmering uur start (scherm 12)

F2 [ON] in- of uitschakelen [OFF] van het beheer van het start programma of te programmeren programma.

Als de start wordt uitgeschakeld [OFF] wordt het volgende scherm getoond:

Start = Disabled
OK OFF HOUR MIN

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

Rij 1: Beginsituatie uitgeschakeld.

Rij 2: Betekenis van functietoets:

- F1 [OK]** - Bevestigt de selectie en keert terug naar het vorige scherm (scherm 11)
- F2 [OFF]** - Start inschakelen en naar de ON modus gaan.
- F3 [HOUR]** - **Geen functietoets in de OFF modus.**
- F4 [MIN]** - **Geen functietoets in de OFF modus.**

F2 [ON] schakelt de start en uur instelling in die moet worden geactiveerd.

Start = hh : mm
OK ON HOUR MIN

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

Rij 1: Start tijd in uren (uu) en minuten (mm).

Rij 2: Betekenis van functietoets:

- F1 [OK]** - Bevestigt selectie en keert terug naar de start selectie (scherm 11)
- F2 [ON]** - Schakelt start uit en gaat in de OFF modus.
- F3 [HOUR]** - Start uur programmering.
- F4 [MIN]** - Minuten programmering.

F3 [HOUR] en F4 [MIN] starttijd instelling in uren en minuten.

F1 [OK] Om geprogrammeerde gegevens te bevestigen en terug te gaan naar het scherm van start selectie (scherm 11).

2.2.7 Instellen van irrigatie zone (scherm 13)

F2 [+] en F3[-] selecteert de te programmeren zone (van 1 tot 8)

Station : x SET (+) (-) EXIT	Rij 1: Zone aantal (x = 1,2,3,4,5,6,7,8). Rij 2: Betekenis van functietoets: F1 [SET] - Programma's tijd voor irrigatie (scherm 14) . F2 [+] - Selecteert het zone programmanummer. F3 [-] - Selecteert het zone programmanummer. F4 [EXIT] - Bevestigt en keert terug naar het scherm voor programmanummer selectie (scherm 9).
--	---

F1 F2 F3 F4

F1 [SET] gaat door naar de duur van het irrigatie programma.

F4 [EXIT] Om te bevestigen en terug te keren naar het eerst scherm van programmeren "programmanummer selectie" (scherm 9).

2.2.8 Instellen van irrigatie tijd (scherm 14)

F1, F2, F3 stelt de uren, minuten en seconden in met een minimum van 1 seconde tot een maximum van 9 uur (8 uur : 59 minuten : 59 seconden).

Run Time : hh : mm: ss HOUR MIN SEC OK	Rij 1: Irrigatie duur in uren, minuten en seconden (uur : mm : ss). Rij 2: Betekenis van functietoets: F1 [HOUR] - Stelt irrigatie duur in (uren). F2 [MIN] - Stelt irrigatie duur in (minuten). F3 [SEC] - Stelt irrigatie duur in (seconden). F4 [OK] - Bevestigt de selectie en keert terug naar het zone selectie scherm.
--	--

F1 F2 F3 F4

F4 [OK] bevestigt de selectie en keert terug naar het vorige scherm (scherm 13) voor de selectie van een andere zone of de irrigatie tijd programmering te verlaten.

Van scherm 13, druk F4 twee keer in (EXIT – EXIT), zijn ingestelde programma's opgeslagen en is de programmering procedure voltooid.

2.2.9 Programma's opslaan en het verlaten van het programmeersysteem (scherm 15)

Op het eerste scherm van de programmering (scherm 9) selecteer F4 [EXIT] om de programmering procedure te vertalen: Alvorens terug te keren naar het hoofdmenu (scherm 6) wordt het volgende bericht weergegeven:

SAVE PROGRAMS	Betekenis van functietoets: F1 - Geen functie in verband met de toets. F2 - Geen functie in verband met de toets. F3 - Geen functie in verband met de toets. F4 - Geen functie in verband met de toets.
<input type="button" value="F1"/> <input type="button" value="F2"/> <input type="button" value="F3"/> <input type="button" value="F4"/>	

Tijdens het verlaten van het programmeersysteem worden alle gegevens opgeslagen in het niet-vluchtige controller geheugen.

Dit voorkomt dat programma's verloren gaan wanneer de batterij niet is aangesloten. De gegevens zullen worden hersteld wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld.

2.3 - Programma's annulering (scherm 16)

Om een programma te verwijderen druk op F3 [PRG] en houdt deze 5 seconden vast op het hoofdmenu scherm (scherm 6, paragraaf 2.1.6) totdat de volgende melding wordt gegeven:

DELETE PROGRAMS ? OK EXIT	De eerste rij wordt weergegeven in een knipperend bericht met de vraag om programma's te verwijderen. Betekenis van functietoets: F1 [OK] - Bevestiging en annulering van programma's. F2 - Geen functie betrokken bij deze knop. F3 - Geen functie betrokken bij deze knop. F4 [EXIT] - Opgeven van de procedure en terugkeren naar hoofdmenu (scherm 6).
<input type="button" value="F1"/> <input type="button" value="F2"/> <input type="button" value="F3"/> <input type="button" value="F4"/>	

F4 [EXIT] Om het annuleringsproces te vertalen en terug te gaan naar het hoofdmenu (scherm 6 paragraaf 2.1.6).

F1 [OK] om de annulering van alle programma's in het geheugen te bevestigen wordt de tekst: "PROGRAMMA'S WISSEN" weergegeven.

De programma's worden geannuleerd en na twee seconden keert het scherm terug naar het hoofd programmeermenu (scherm 6).

2.4 - Handmatige bediening

De handmatige bediening maakt het voor de bestuurder mogelijk om elk van de acht zones onafhankelijk te laten lopen (OPEN/DICHT); dit geeft de mogelijkheid om het openen of sluiten van de magneetventielen te overlappen.

Om de functies te gebruiken van het managementbeheer van de handbediening, druk op F4 [MAN] in het hoofdmenu (scherm 6 paragraaf 2.1.6).

BEHEER VAN DE HANDBEDIENING FUNCTIES (scherm 17)

Station : x = yyy SET (+) (-) EXIT	Rij 1: Aantal zones (x = 1,2,3,4,5,6,7,8) en operationele toestand van de klep (yyy = ON of OFF).				
<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"><tr><td>F1</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"><tr><td>F2</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"><tr><td>F3</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>F4</td></tr></table>	F1	F2	F3	F4	Rij 2: Betekenis van functietoets: F1 [SET] -Opening (ON) of gesloten (OFF) van het geselecteerde gebied. F2 [+] - Selecteer het gebied dat handmatig moet worden beheerd (x = 1,2,3,4,5,6,7,8). F3 [-] - Selecteer het gebied dat handmatig moet worden beheerd (x = 1,2,3,4,5,6,7,8). F4 [EXIT] - Terug naar het hoofdmenu voor programmering (scherm 6).
F1					
F2					
F3					
F4					

F1 [SET] om te openen (ON) of te sluiten (OFF) in de handmatige modus het geselecteerde gebied door op F2 te drukken [+] en F3 [-].

Het aantal geselecteerde gebieden wordt aangegeven in het gegevensveld x, terwijl de toestand in de geselecteerde zone (AAN of UIT) wordt aangegeven in het gegevensveld yyy.
F4 [EXIT] om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu (scherm 6)

Het handmatig openen van de zones kan worden gebruikt op elk gewenst moment, maar is niet toegankelijk wanneer er een lopende bewatering cyclus geprogrammeerd is.

Als een magneetventiel handmatig wordt geopend begint een geprogrammeerde bewatering cyclus (PA, PB, PC of PD). Aan het einde van de looptijd in het programma sluit het magneetventiel en eindigt ofwel de automatische of handmatige cyclus.

3. PROGRAMMA'S

3.1 - Programma beheer

Vier beginpunten kunnen ingesteld worden in de programmering procedure, gedefinieerd door het klok systeem voor elk van de vermelde vier programma's (PA, PB, PC, PD).

Voor elke start is ook mogelijk de irrigatie tijd van de acht zones aan te passen, welke achtereenvolgens geactiveerd zijn van eerste naar laatste. Om een zone over te slaan, dient de looptijd naar nul gezet te worden.

De bewatering cycli kunnen gedefinieerd worden voor elk programma, in frequentie modus of door het programmeren van de wekelijkse agenda.

PROGRAMMA'S	IRRIGATIE-MODUS VOOR ELK PROGRAMMA	START TIJDEN PROGRAMMEERBAAR VOOR ELK PROGRAMMA	IRRIGATIE TIJDEN PROGRAMMEERBAAR VOOR ELK PROGRAMMA	NOTITIES
PROGRAMMA "A"	FREQUENTIE (24U, 48U, 72U, 96U) of WEKELIJKSE KALENDER	START TIJD NR. 1 START TIJD NR. 2 START TIJD NR. 3 START TIJD NR. 4	IRRIGATIE TIJD ZONE 1 IRRIGATIE TIJD ZONE 2 IRRIGATIE TIJD ZONE 3 IRRIGATIE TIJD ZONE 4 IRRIGATIE TIJD ZONE 5 IRRIGATIE TIJD ZONE 6 IRRIGATIE TIJD ZONE 7 IRRIGATIE TIJD ZONE 8	
PROGRAMMA "B"	FREQUENTIE (24U, 48U, 72U, 96U) of WEKELIJKSE KALENDER	START TIJD NR. 1 START TIJD NR. 2 START TIJD NR. 3 START TIJD NR. 4	IRRIGATIE TIJD ZONE 1 IRRIGATIE TIJD ZONE 2 IRRIGATIE TIJD ZONE 3 IRRIGATIE TIJD ZONE 4 IRRIGATIE TIJD ZONE 5 IRRIGATIE TIJD ZONE 6 IRRIGATIE TIJD ZONE 7 IRRIGATIE TIJD ZONE 8	
PROGRAMMA "C"	FREQUENTIE (24U, 48U, 72U, 96U) of WEKELIJKSE KALENDER	START TIJD NR. 1 START TIJD NR. 2 START TIJD NR. 3 START TIJD NR. 4	IRRIGATIE TIJD ZONE 1 IRRIGATIE TIJD ZONE 2 IRRIGATIE TIJD ZONE 3 IRRIGATIE TIJD ZONE 4 IRRIGATIE TIJD ZONE 5 IRRIGATIE TIJD ZONE 6 IRRIGATIE TIJD ZONE 7 IRRIGATIE TIJD ZONE 8	
PROGRAMMA "D"	FREQUENTIE (24U, 48U, 72U, 96U) of WEKELIJKSE KALENDER	START TIJD NR. 1 START TIJD NR. 2 START TIJD NR. 3 START TIJD NR. 4	IRRIGATIE TIJD ZONE 1 IRRIGATIE TIJD ZONE 2 IRRIGATIE TIJD ZONE 3 IRRIGATIE TIJD ZONE 4 IRRIGATIE TIJD ZONE 5 IRRIGATIE TIJD ZONE 6 IRRIGATIE TIJD ZONE 7 IRRIGATIE TIJD ZONE 8	

3.2 - Programma opvolgingsformulier.

Om in te vullen en bewaard te worden om de instelling van de controller bij te houden.

PROGRAMMA NAAM	IRRIGATIE START TIJD	ZONE	IRRIGATIEDUUR	DAGEN INGESCHAKELD or FREQUENTIE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		

PROGRAMMA NAAM	IRRIGATIE START TIJD	ZONE	IRRIGATIEDUUR	DAGEN INGESCHAKELD or FREQUENTIE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		

PROGRAMMA NAAM	IRRIGATIE START TIJD	ZONE	IRRIGATIEDUUR	DAGEN INGESCHAKELD or FREQUENTIE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		

PROGRAMMA NAAM	IRRIGATIE START TIJD	ZONE	IRRIGATIEDUUR	DAGEN INGESCHAKELD or FREQUENTIE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		



Mastop totaaltechniek bv
Alfensvaart
2771HK Boskoop
Tel. +31 (0)172-23 10 84
Fax +31 (0)172-23 14 84
info@mastop.nl - www.mastop.nl

Gooi niet weg met het normale huishoudelijke afval

